


## 管理者模式選單

預設密碼123456

出廠管理密碼00

### 方法一



### 方法二



### 方法三



| 權 限 | 正常解鎖 | 開啟內門安全鈕 | 可進入管理選單 |
|-----|------|---------|---------|
| 管理者 | ○    | ○       | ○       |
| 主 人 | ○    | ○       | ×       |
| 訪 客 | ○    | ×       | ×       |

**!** 主機在管理者模式下10秒鐘無任何操作，系統將自動退出管理者模式。  
管理者模式下按 # 鍵，可進入下一步，按 \* 鍵可返回上層，連續按 \* 鍵即可退出管理者模式。  
管理者模式下全程液晶螢幕提示，設定時請依螢幕中文提示操作。

## 設定指紋 / 刪除指紋

請先進入管理者模式

### 新增指紋 (管理者 + 主人 + 訪客 合計50枚指紋)




### 刪除個別指紋權限



### 刪除全部指紋權限



## 指紋輸入訣竅

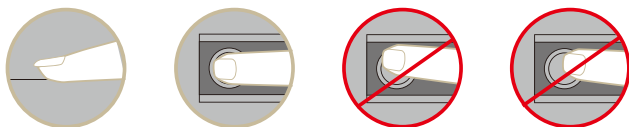


感應、驗證指紋時，請正確放置手指。

把手指放在指紋感應區，力度適中，盡量平放。

## 設定卡片 / 刪除卡片

請先進入管理者模式

### 新增卡片 (管理者 + 主人 + 訪客 合計50枚卡片)

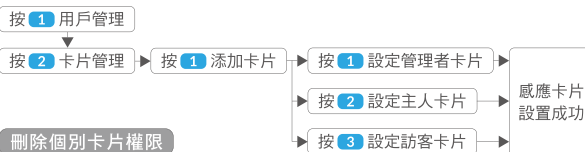

### 刪除個別卡片權限



### 刪除全部卡片權限



## 設定密碼

請先進入管理者模式

### 開門密碼 數字組合6位數



### 管理密碼 數字組合2位數




**!** 開鎖時連續輸入不正確指紋或密碼、卡片(三項累計)，系統將鎖定兩分鐘，鎖定時間後才能正常使用。

## 開門模式設定

請先進入管理者模式

### 密碼功能



### 雙重認證



### 卡片功能



**!** 雙重認證必須同時輸入，指紋+密碼或卡片+密碼，雙重認證即可開門。  
未登記任何指紋或關閉密碼開門時，無法開啟雙重認證。  
在雙重認證下，若刪除所有指紋或關閉密碼開門，會自動退出雙重認證。



# SP13

## 使用說明書



## 其他設置

請先進入管理者模式

### 聲音開關

按 **2** 系統設置 → 按 **3** 其他設置 → 按 **1** 功能設置 → 按 **1** 開啟或關閉聲音

### 防撬警報

按 **2** 系統設置 → 按 **3** 其他設置 → 按 **1** 功能設置  
↓  
按 **2** 開啟或關閉防撬警報

### 語言選擇

按 **2** 系統設置 → 按 **3** 其他設置 → 按 **2** 語言選擇  
↓  
按 **1** 簡體中文  
按 **2** 繁體中文  
按 **3** ENGLISH

### 恢復出廠

按 **2** 系統設置 → 按 **3** 其他設置 → 按 **3** 恢復出廠設置 → 按 **#** 鍵確認  
↓  
按 **\*** 鍵取消

## 緊急機械鑰匙開啟

插入機械鑰匙向把手方向旋轉，下壓把手即可開門。

## 機械喚醒

無法正常喚醒智慧鎖時，可以按一下室外機底面的機械喚醒按鈕，喚醒您的智慧鎖。

## 內部安全旋鈕

避免讓小孩和寵物自行押下把手開啟大門，同時防止竊賊透過貓眼使用鐵桿轉動內部把手開門。




安全旋鈕在反鎖的情況下，內部把手無法下壓開門，屋外只有管理者與主人權限能藉由指紋、密碼、卡片或機械鑰匙才能解鎖進入。

註：客人指紋/客人密碼/客人卡片皆無法進入。

## 緊急供電

電池電壓低於5伏特時，系統將在每次喚醒智慧鎖時，自動提示電壓低，請使用者立即更換所有 **3號鹼性電池**。

當電池電力耗盡，無法啟動主機時，可使用行動電源於外部主機臨時供電即可操作解鎖開門。

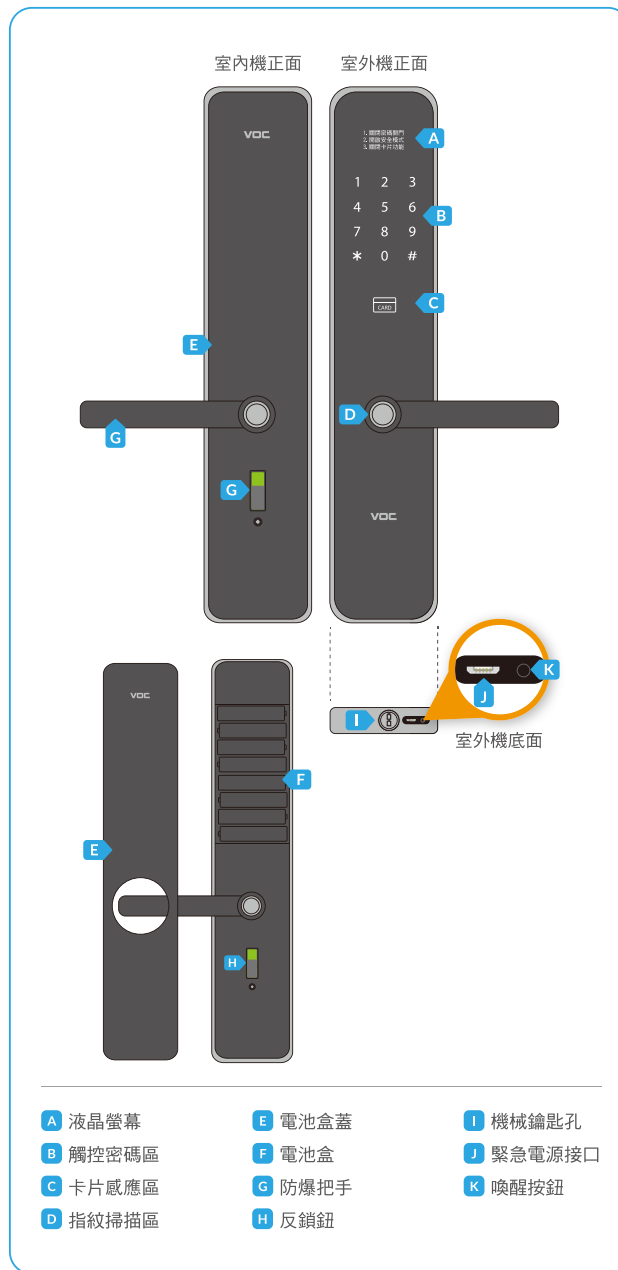

### 製造商

浙江威歐希科技股份有限公司  
省溫市甌海區溫瞿東路1286號  
+86 400-103-0377

### 台灣總代理

台旭科技有限公司  
111台北市士林區通河東街136巷13-1號  
+886-0800-000-420



注意事項

請務必詳閱本產品使用說明書

- 請勿自行拆解。
- 請勿將本產品裝於戶外。
- 請問使用硬物敲打本產品，以及小心不要撞到把手受傷。
- 長期(一個月)不使用時務必把電池取出避免漏液，若有電池漏液，不再保固範圍內。
- 額定電壓1.5V AA (LR6)，3號鹼性電池8顆，電壓過低時，會有警示音，請盡快更換。
- 設定時門片務必於開啟的狀態下，進行設定，如有錯誤導致鎖門，此乃屬於人為疏忽，不再保固範圍內。
- 如因氣候潮濕或漏水而造成電子鎖損壞，恕不在保固範圍內。