

指紋解鎖



初次使用請先添加指紋

卡片解鎖



觸摸喚醒電子鎖 初次使用請先添加卡片

密碼解鎖

預設密碼123456



觸摸喚醒電子鎖 出廠開門密碼為 123456
第一次使用請修改出廠預設密碼

安全模式下解鎖

安全模式下開啟電子鎖必須輸入開門密碼和指紋雙重驗證成功，或輸入開門密碼和卡片雙重驗證成功即可開門。

關於虛位密碼

防竊視密碼保護功能是為了避免他人窺視使用者密碼；使用者在輸入密碼時，可以在有效密碼前後添加任何數字仍可以驗證成功解鎖（總長不超過32位，超出自動溢出）。

- 注意事項：**
- 1.系統出廠設置為常用模式，恢復出廠設置時，系統將刪除安全模式設置。
 - 2.在解鎖時，連續五次輸入錯誤解鎖認證信息，系統將發出聲光警報並鎖定系統，二分鐘後系統才可恢復操作。

進入管理模式

預設密碼123456

出廠管理密碼00



初次使用請先設定添加 管理指紋 後再使用



初次使用請先設定添加 管理卡片 後再使用



初始開門密碼為 123456，管理密碼為 00 初次使用請及時修改密碼

權 限	正常解鎖	開啟內門安全鎖	可進入管理選單
管理 者	○	○	○
主 人	○	○	×
訪 客	○	×	×

- 注意事項：**
- 1.不同型號功能不同，以上三種方法皆可進入管理模式。
 - 1.系統在管理模式下 **十秒鐘無任何操作**，系統將自動退出管理模式。
 - 2.管理者模式下按 **#** 可進入下一步，按 **鎖可 * 上層**，連續按下 **鍵**即可退 *** 運者模式**。
 - 3.管理模式下具備中文語音提示功能，設定時請依照語音提示操作。

開門模式設置


請先進入管理者模式



- 雙重認證必須同時輸入二種開鎖式，雙重驗證即可開門。**



設定指紋 / 刪除指紋

請先進入管理者模式

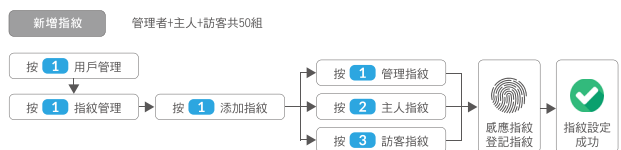

設定卡片 / 刪除卡片

請先進入管理者模式

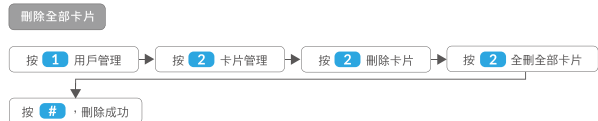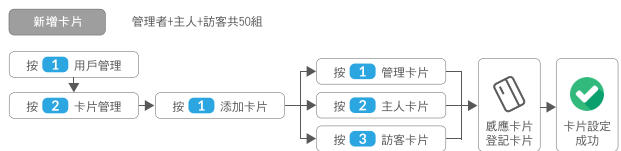

設定密碼 / 刪除密碼

請先進入管理者模式



- 開鎖時連續輸入不正確開鎖方式(四項解鎖方式累計)，系統將鎖定兩分鐘，兩分鐘後才可正常使用。**




SOLOGT

使用說明書






其他設置

請先進入管理者模式

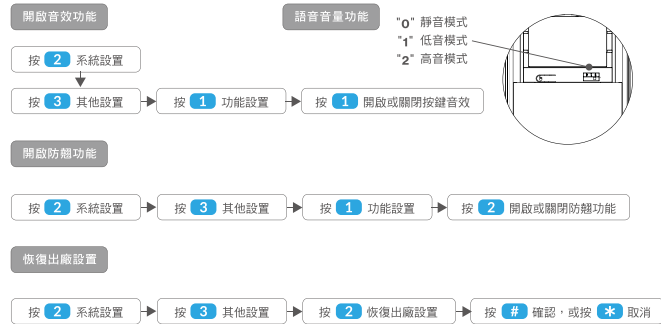

用戶如不慎遺忘管理密碼等原因，可以初始化智能鎖，使之恢復到出廠設置。
操作方法：在通電的情況下，在用頂住內面板“恢復出廠設置鍵”保持三秒以上，等待智能鎖提示“已恢復到出廠設置”即表示鎖已經初始化成功。

注意事項：
恢復出廠設置以後，開門密碼恢復為“123456”，管理密碼恢復為“00”，所有已添加的指紋或卡片都會被清除包括管理卡、管理指紋，需要重新添加。

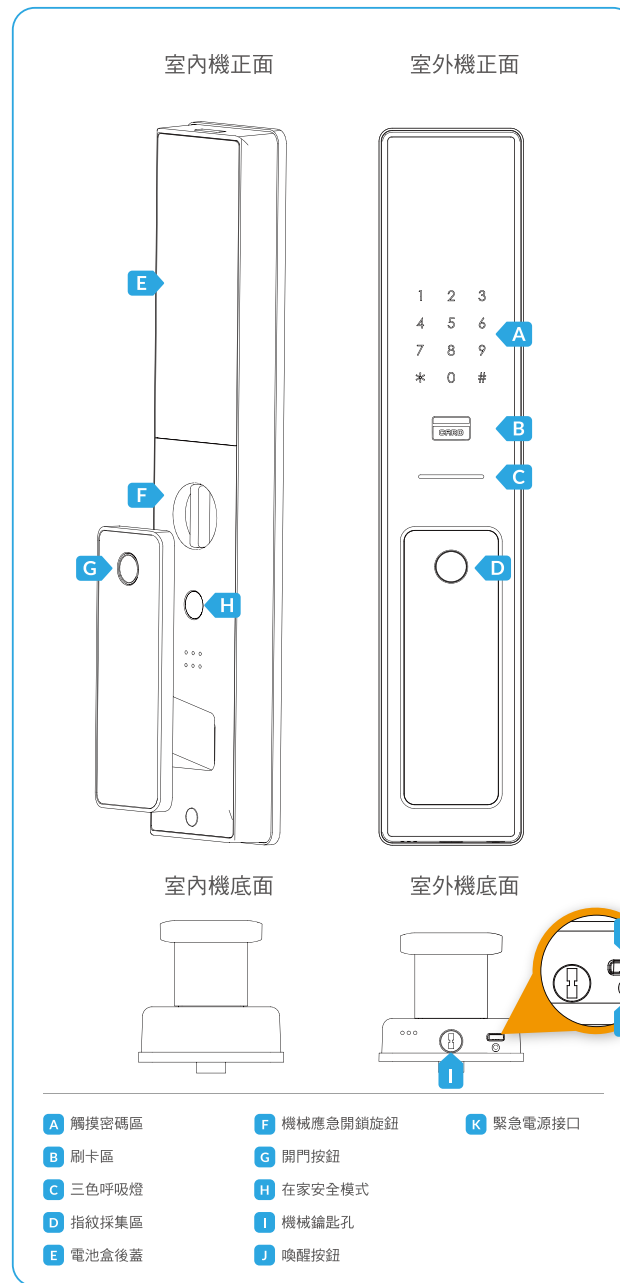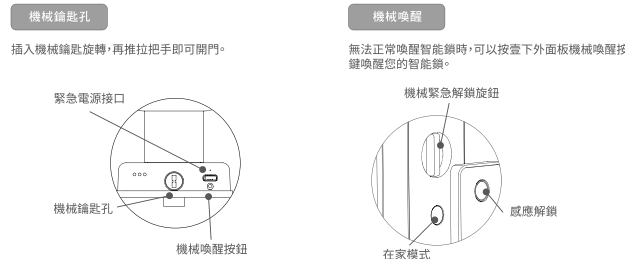

製造商

浙江威歐希科技股份有限公司
省溫市甌海區溫瞿東路1286號
+86 400-103-0377

台灣總代理

台旭科技有限公司
111台北市士林區通河東街136巷13-1號
+886-0800-000-420



注意事項

請務必詳閱本產品使用說明書

- 請勿自行拆解。
- 請勿將本產品裝於戶外。
- 請問使用硬物敲打本產品，以及小心不要撞到把手受傷。
- 長期(一個月)不使用時務必把電池取出避免漏液，若有電池漏液，不再保固範圍內。
- 額定電壓1.5V AA (LR6)，3號鹼性電池8顆，電壓過低時蜂聲有警示音，請盡快更換。
- 設定時門片務必於開啟的狀態下，進行設定，如有錯誤導致鎖門，此乃屬於人為疏失，不再保固範圍內。
- 如因氣候潮濕或漏水而造成電子鎖損壞，恕不在保固範圍內。