

其他設置

請先進入管理者模式

聲音開關

按 **2** 系統設置 → 按 **3** 其他設置 → 按 **1** 功能設置 → 按 **1** 開啟或關閉聲音

防撬警報

按 **2** 系統設置 → 按 **3** 其他設置 → 按 **1** 功能設置
↓
按 **2** 開啟或關閉防撬警報

恢復出廠

按 **2** 系統設置 → 按 **3** 其他設置 → 按 **3** 恢復出廠設置 → 按 **#** 鍵確認
↓
按 ***** 鍵取消

緊急機械鑰匙開啟

插入機械鑰匙向把手方向旋轉，下壓把手即可開門。

機械喚醒

無法正常喚醒智慧鎖時，可以按一下室外機底面的機械喚醒按鍵，喚醒您的智慧鎖。

內部安全旋鈕

避免讓小孩和寵物自行押下把手開啟大門，同時防止竊賊透過貓眼使用鐵桿轉動內部把手開門。




安全旋鈕在反鎖的情況下，內部把手無法下壓開門，屋外只有管理者與主人權限能藉由指紋、密碼、卡片或機械鑰匙才能解鎖進入。

註：客人指紋/客人密碼/客人卡片皆無法進入。

緊急供電

電池電壓低於5伏特時，系統將在每次喚醒智慧鎖時，自動提示電壓低，請使用者立即更換所有 **3號鹼性電池**。

當電池電力耗盡，無法啟動主機時，可使用行動電源於外部主機臨時供電即可操作解鎖開門。

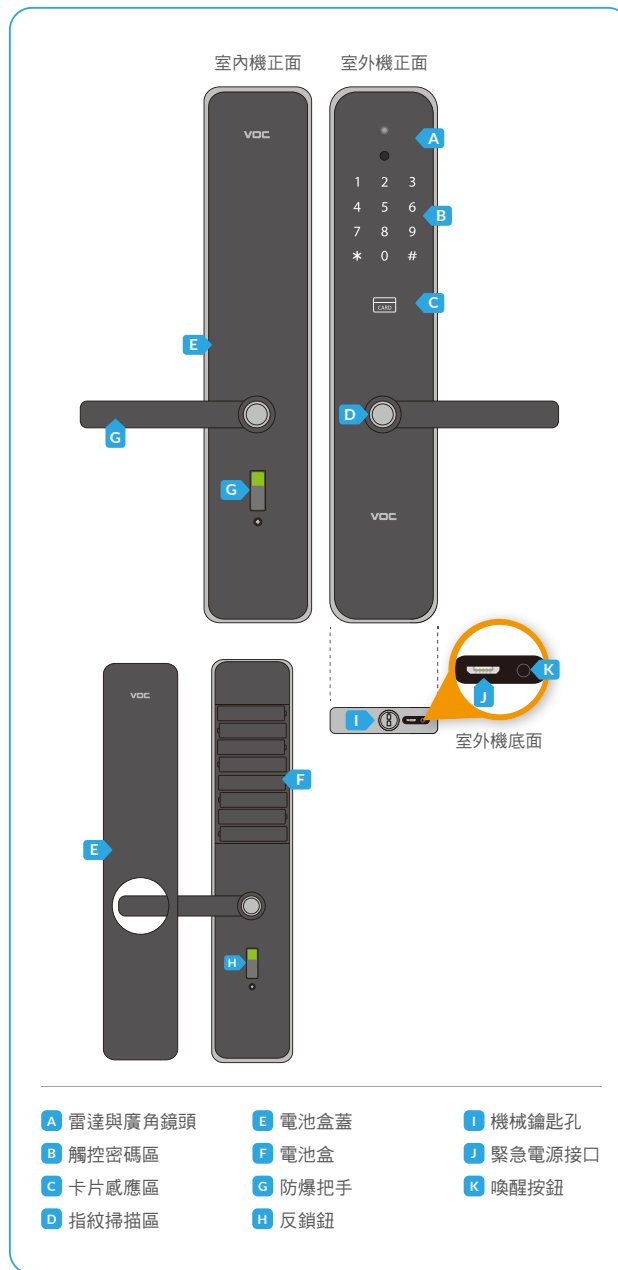

製造商

浙江威歐希科技股份有限公司
省溫市甌海區溫瞿東路1286號
+86 400-103-0377

台灣總代理

池旭科技有限公司
111台北市士林區通河東街136巷13-1號
+886-0800-000-420



注意事項

請務必詳閱本產品使用說明書

- 請勿自行拆解。
- 請勿將本產品裝於戶外。
- 請問使用硬物敲打本產品，以及小心不要撞到把手受傷。
- 長期(一個月)不使用時務必把電池取出避免漏液，若有電池漏液，不再保固範圍內。
- 額定電壓1.5V AA (LR6)，3號鹼性電池8顆，電壓過低時，會有警示音，請盡快更換。
- 設定時門片務必於開啟的狀態下，進行設定，如有錯誤導致鎖門，此乃屬於人為疏忽，不再保固範圍內。
- 如因氣候潮濕或漏水而造成電子鎖損壞，恕不在保固範圍內。