

CP1



指紋解鎖



密碼解鎖



卡片解鎖



鑰匙解鎖



遠端解鎖



電子門鈴




多功能時效密碼



目錄

進入管理模式	3
APP 連線	4
APP 使用	5
設備主頁功能	6
硬體設置快捷說明	8

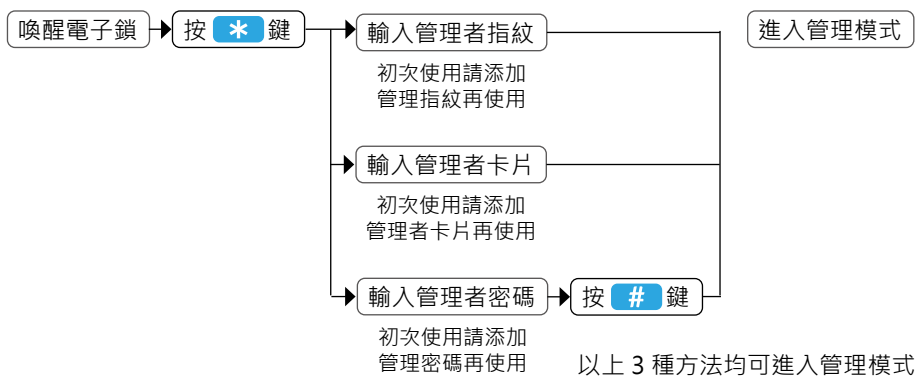


設定智慧鎖

圖片僅供參考，具體以實物為準。


恢復出廠設定

使用者如不慎遺忘管理密碼等原因，可以初始化智慧鎖，恢復到出廠設定。

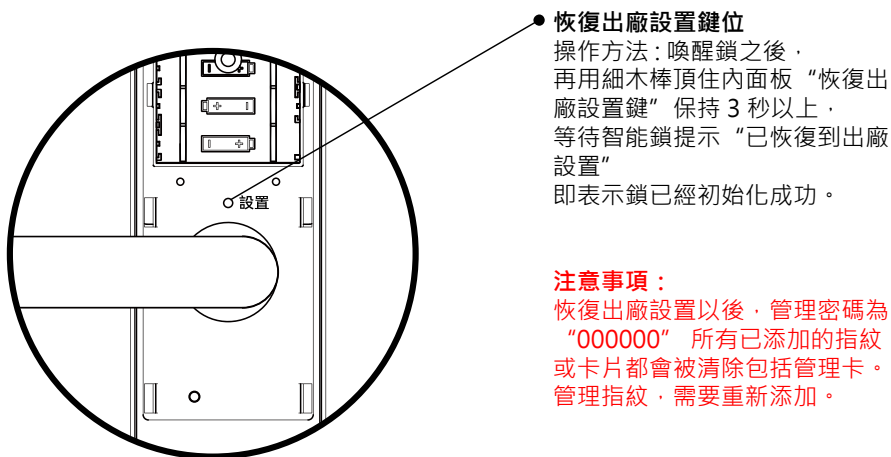

應急供電

當發現電池沒電，存在開不了門等應急情況，請根據產品按訓示對應產品，實施應急供電和機械鑰匙開鎖

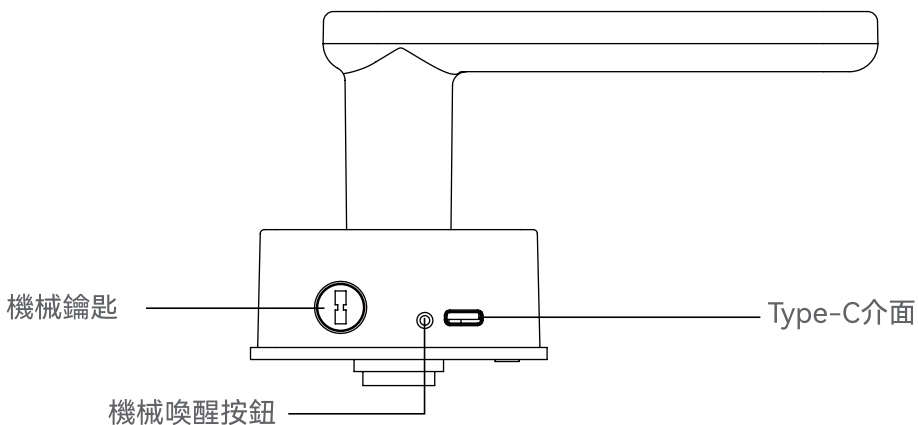

APP 連線

APP 連線前檢測

1. 請先下載 “VOC ”APP
2. 手機是否已經開啟藍牙
3. 手機是否已連接 WiFi

鎖端（開啟配網）



APP 操作

1. 手機端開啟藍牙後選擇添加設備，等待一段時間後能夠發現設備
2. 輸入 WIFI 資訊後等待設備配對



方法二

1. 選擇設備
2. 選擇智能門鎖



3. 選擇 2.4G Wi-Fi



- 1 設備管理**
點擊右上角圖標，可進入設備設定頁或者刪除設備。
- 2 電量顯示**
實時顯示鎖的電量。
- 3 記錄顯示**
告警消息和操作日誌，同時每次記錄都有時間。
- 4 成員管理**
添加管理門鎖成員，並和相關的解鎖管道關聯。同時可以新建成員綁定鑰匙，方便查看記錄。
- 5 臨時密碼**
創建多種類型的臨時密碼可供臨時訪問
- 6 智慧聯動**
暫無功能。



製造商

浙江威歐希科技股份有限公司
省溫市甌海區溫瞿東路 1286 號
+86 400-103-0377

代理商

鎖羅門智能股份有限公司
台北市內湖區洲子街 196 號 6 樓
02-2882-1088

硬體設置快捷說明

進入管理系統	按 1 添加開鎖資訊	按 1 添加管理員路徑	按 1 添加管理員指紋
			按 2 添加管理員卡片
			按 3 添加管理員密碼
		按 2 添加用戶	按 1 添加用戶指紋
			按 2 添加用戶卡片
			按 3 添加用戶密碼
		按 3 編號時間設定	
	按 2 刪除開鎖資訊	按 1 分組刪除資訊	按 1 刪除全部指紋
			按 2 刪除全部卡片
			按 3 刪除全部密碼
	按 3 系統設置	按 2 編號刪除資訊	
		按 1 時間設定	
		按 2 語言設定	按 1 中文
			按 2 英文
		按 3 音量設定	按 2 增大音量
			按 8 減小音量
		按 4 開鎖模式	按 1 單開模式
			按 2 雙開模式
		按 5 網絡設定	按 1 熱點配網
			按 2 刪除網路
		按 6 防攔設定	按 1 防攔設定打開
			按 2 關閉
		按 7 恢復出廠設定	



注意事項

請務必詳閱本產品使用說明書

- 請勿自行拆解。
- 請勿將本產品裝於戶外。
- 請勿使用硬物敲打本產品，以及小心不要撞到把手受傷。
- 長期（一個月）不使用時，務必把電池取出避免漏液，若有電池毀損，不在保固範圍內。
- 本產品使用 5000mah 電池，電壓過低時，會有警示音，請盡快充電。
- 設定時門片務必於開啟的狀態下，進行設定，如有錯誤導致鎖門，此乃屬於人為疏失，不在保固範圍內。
- 如因氣候潮濕或漏水而造成電子鎖損壞，恕不在保固範圍內。